


主な水道施設の概要（一般図）

災害対策等連絡管
(高岡市-氷見市)

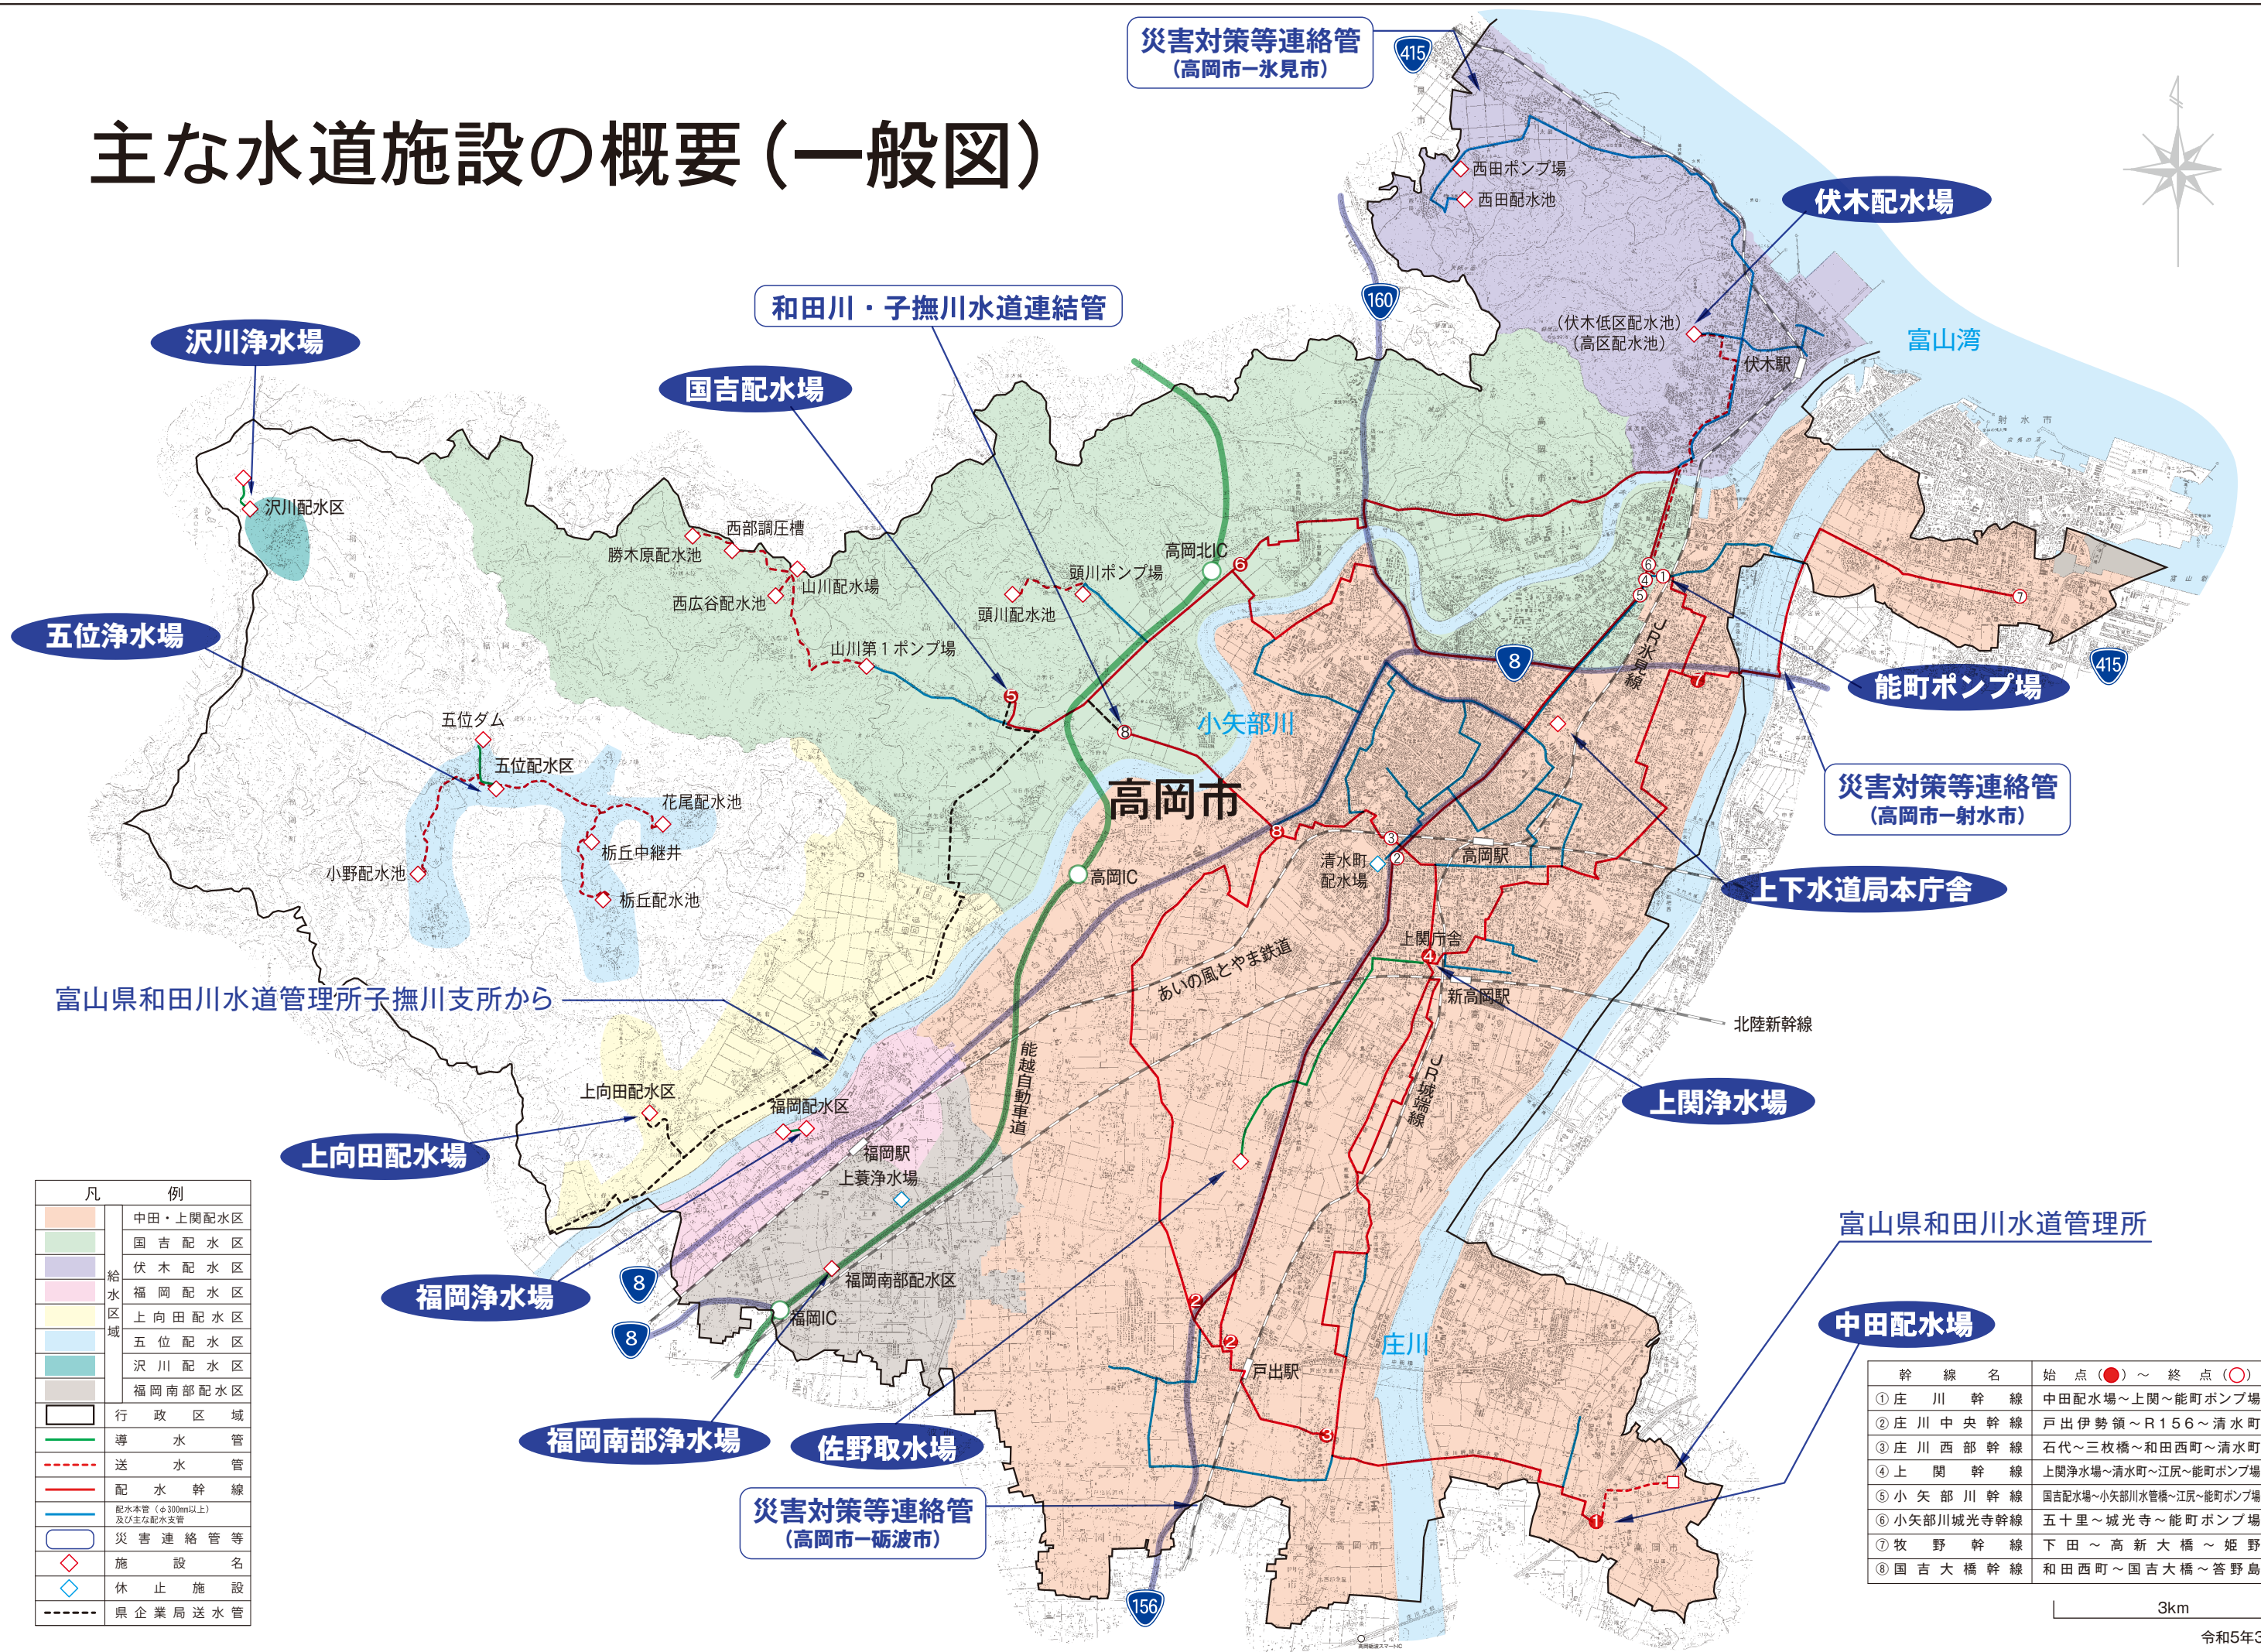

和田川・子撫川水道連結管

国吉配水場

伏木配水場

富山湾

沢川浄水場

五位浄水場

能町ポンプ場

災害対策等連絡管
(高岡市-射水市)

上下水道局本庁舎

富山県和田川水道管理所子撫川支所から

上関浄水場

上向田配水場

富山県和田川水道管理所

中田配水場

福岡南部浄水場

佐野取水場


災害対策等連絡管
(高岡市-砺波市)

凡	例
	中田・上関配水区
	国吉配水区
	伏木配水区
	福岡配水区
	上向田配水区
	五位配水区
	沢川配水区
	福岡南部配水区
	行政区域
	導水管
	送水管
	配水幹線
	配水本管（φ300mm以上） 及び主な配水支管
	災害連絡管等
	施設名
	休止施設
	県企業局送水管

幹線名	始点(●)～終点(○)
① 庄川幹線	中田配水場～上関～能町ポンプ場
② 庄川中央幹線	戸出伊勢領～R156～清水町
③ 庄川西部幹線	石代～三枚橋～和田西町～清水町
④ 上関幹線	上関浄水場～清水町～江尻～能町ポンプ場
⑤ 小矢部川幹線	国吉配水場～小矢部川水管橋～江尻～能町ポンプ場
⑥ 小矢部川城光寺幹線	五十里～城光寺～能町ポンプ場
⑦ 牧野幹線	下田～高新大橋～姫野
⑧ 国吉大橋幹線	和田西町～国吉大橋～答野島

3km

主な水道施設の水位高低図

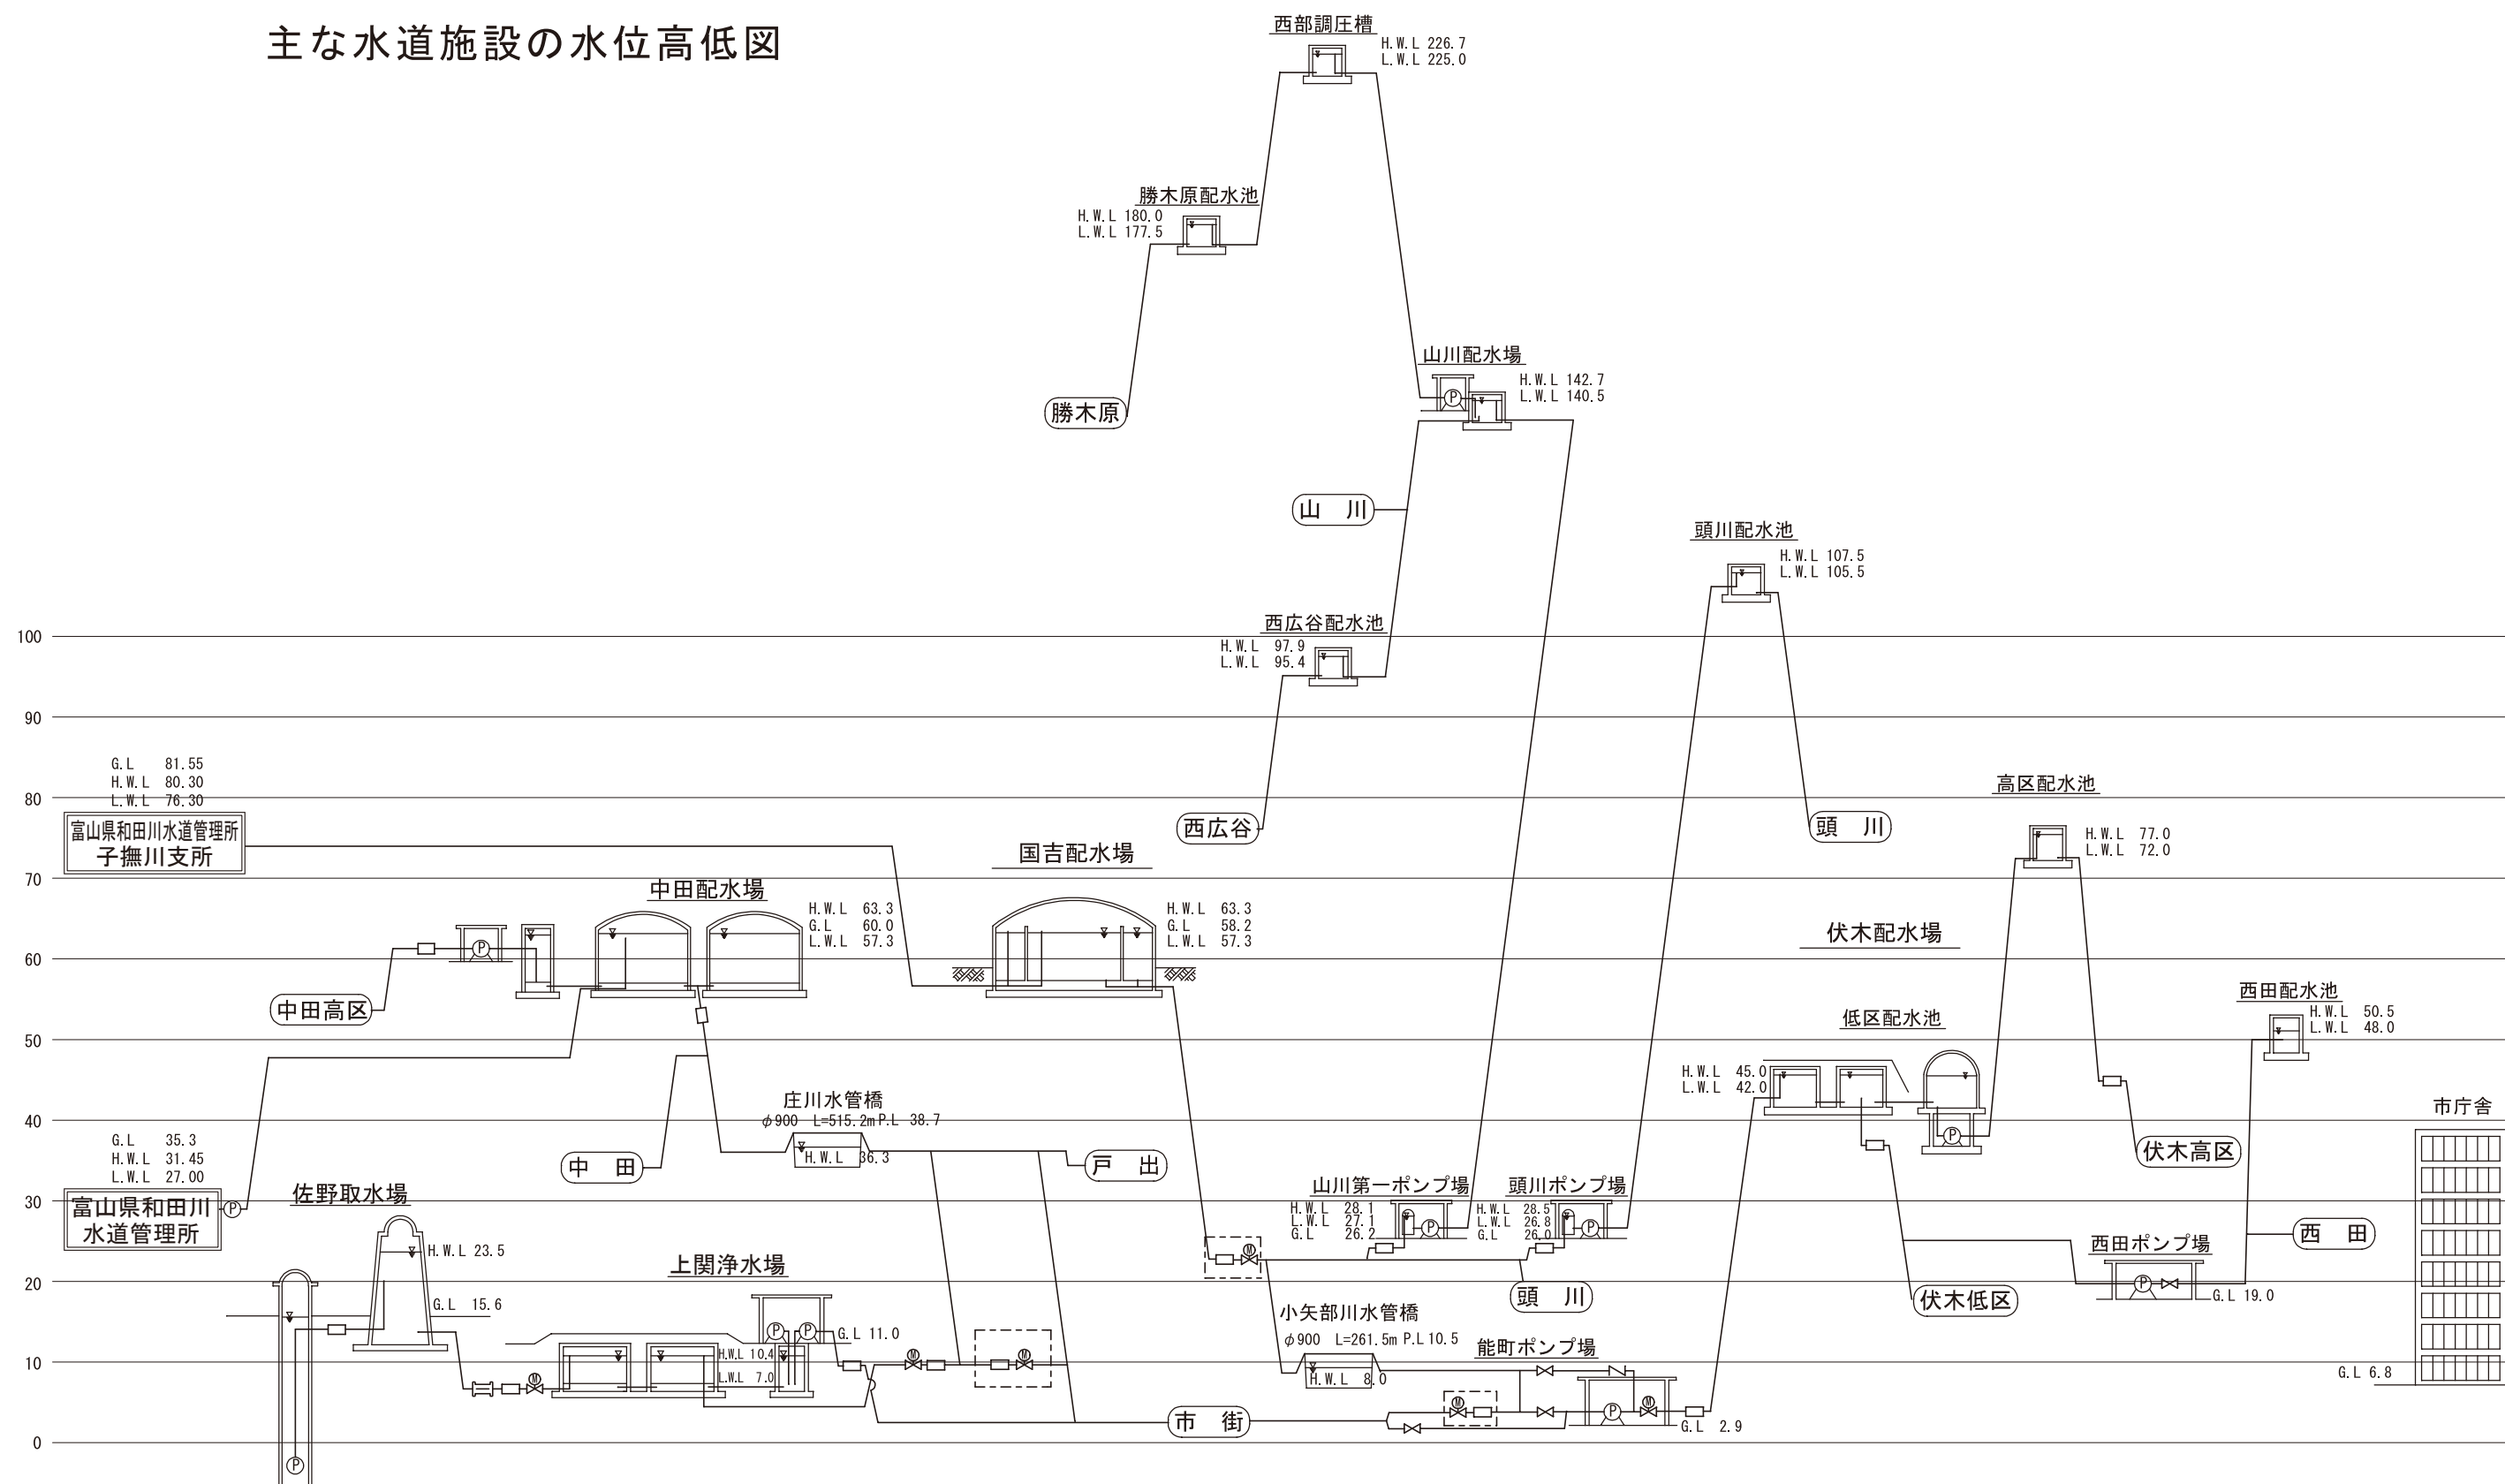

主な水道施設の水位高低図（福岡町地区）

